◇コントローラ内蔵タイプ

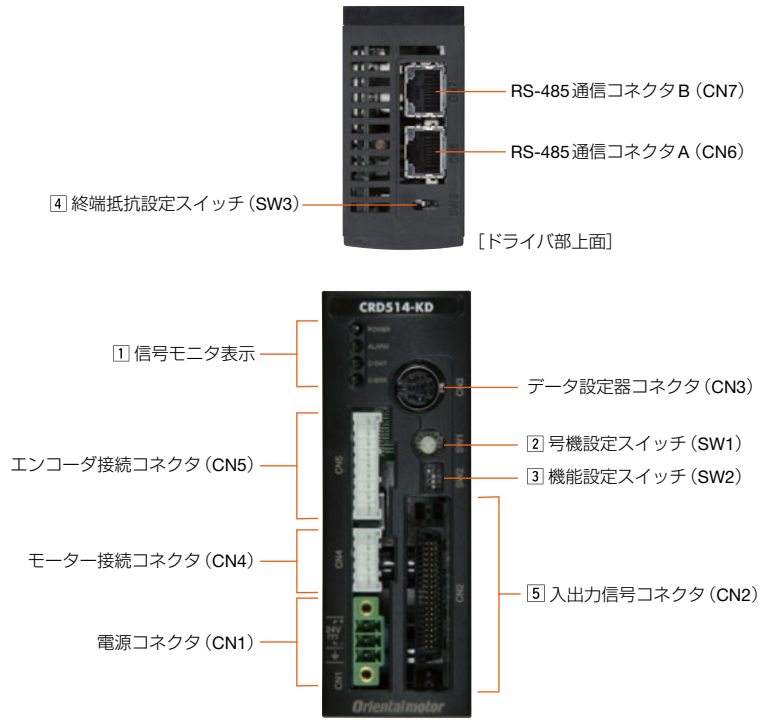

1 信号モニタ表示

◇LED表示

表示	色	機能	点灯条件
POWER	緑	電源表示	電源が入力されているとき
ALARM	赤	アラーム表示	保護機能がはたらいたとき（点滅）
C-DAT	緑	通信表示	通信データを受信、送信しているとき
C-ERR	赤	通信異常表示	通信データが異常のとき

◇アラーム内容

点滅回数	機能	作動条件
2	過熱保護	ドライバ内部の温度が約85℃に達したとき
3	過電圧保護	ドライバの内部電圧が許容値を超えたとき
4	位置偏差過大*	エンコーダカウンタ値と指令位置の偏差が設定値を超えたとき
7	±LS同時入力	+LSと－LSの両方を検出したとき
	±LS逆接続	原点復帰中、運転方向とは逆のLSを検出したとき
	原点復帰運転異常	原点復帰シーケンスを正常に終了できなかったとき
	HOMES未検出	3センサ方式の原点復帰運転で、+LSから－LSの間にHOMESを検出できなかったとき
	TIM、Z*、SLIT信号異常	原点復帰運転中、TIM入力、ZSG入力やSLIT入力を検出できなかったとき
	ハードウェアオーバートラベル	+LSまたは－LSを検出したとき
	ソフトウェアオーバートラベル	ソフトウェアリミットに達したとき
	原点復帰運転オフセット異常	原点復帰運転でオフセット移動しているとき、+LSまたは－LSを検出したとき
	運転データ異常	運転データの異常のとき
	RS-485通信異常	RS-485通信の連続異常回数が設定値に達したとき
	RS-485通信タイムアウト	RS-485通信のタイムアウトを検出したとき
	ネットワークバス異常	モーター動作中に、ネットワークコンバータの上位ネットワークがバスOFF状態になったとき
	ネットワークコンバータ異常	ネットワークコンバータでアラームが発生したとき
9	EEPROMエラー	ドライバの保存データが破損したとき

*エンコーダを接続した場合に使用できます。

2 号機設定スイッチ（SW1）

表示	スイッチ名	機能
SW1	号機設定スイッチ	RS-485通信でご使用の場合に設定します。号機番号を設定します（出荷時設定：0）。